


КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



uni-ubi

www.uni-ubi.ru



Uface X

Биометрический терминал
доступа по лицу



Для правильной работы с устройством, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, не описанными в данной инструкции, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка/Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: helpdesk@inprice.ru

www.uni-ubi.ru

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы.


Содержание

• Внешний вид устройства	2
• Комплектация	3
• Монтаж	4
• Инструкция по подключению	5
• Световые индикаторы	6
• Активация приложения Для cloud-платформы	7
• Веб-активация устройства Для offline- или cloud-платформы	10

Программное обеспечение Uni-Ubi, поставляемое с продуктом или отдельно, подразделяется на 2 версии: облачная и сетевая (сетевая или offline-версия). Для уточнения возможности интеграции терминалов Uni-Ubi Uface с программным обеспечением сторонних производителей свяжитесь со службой поддержки. Для более подробных инструкций по использованию продуктом/программным обеспечением, зайдите на официальный сайт для загрузки инструкций или обратитесь в службу поддержки.

Внешний вид устройства


Единица измерения: мм

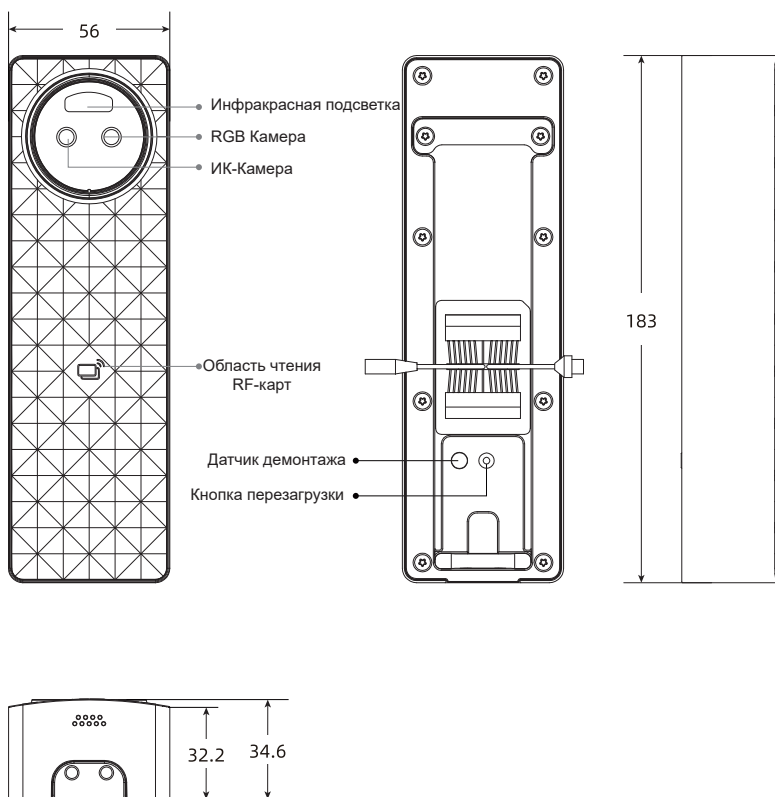


Комплектация

Номер	Название	Кол-во
1	Устройство	1
2	Монтажный шаблон-наклейка	1
3	Кронштейн для монтажа к стене	1
4	Инструкция	1
5	Саморезы	3
6	Дюбели	3
7	Ключ для монтажа	1
8	Установочные винты	3


- 1 Для настенного монтажа просверлите отверстия, в соответствии с положением отверстий на монтажном шаблоне, и поместите в них дюбели. Обязательным является сверление отверстий на верхнем и нижнем концах кронштейна, необходимость средних отверстий оценивается в соответствии с условиями монтажа.

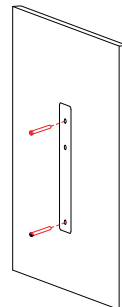


- 2 Прикрепите кронштейн к стене с помощью саморезов.

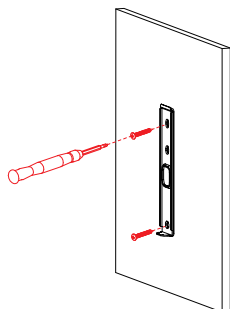


- 3 Подключите кабель и интерфейс ввода-вывода к устройству.

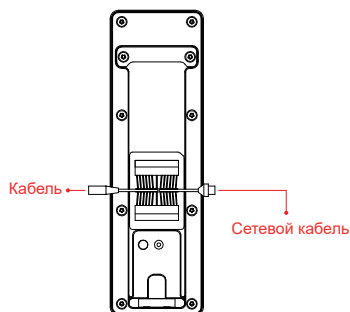


- 4 Закрепите устройство на кронштейне с помощью монтажного ключа и затяните нижний установочный винт.

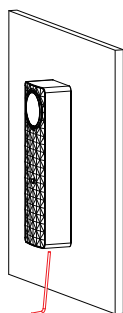

- 5 Монтаж завершен.

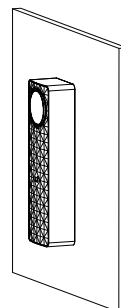


Инструкция по подключению




КРАСНЫЙ — 12V
 ЧЕРНЫЙ — GND



12V 2A DC



Сетевой интерфейс
 Ethernet (с POE)




ФИОЛЕТОВЫЙ — 232_TX
 ЗЕЛЕНый — 232_RX
 ЧЕРНЫЙ — GND
 БЕЛый — WG_OUT_D0
 ЖЕЛтый — WG_OUT_D1
 ЧЕРНЫЙ — GND

RX
 TX
 GND

232 Интерфейс

D0
 D1
 GND

Контроллер доступа



БЕЛый — BUTTON
 ЖЕЛтый — SENSOR
 ЧЕРНЫЙ — GND
 ФИОЛЕТОВЫЙ — RS485+
 ЗЕЛЕНый — RS485-




Кнопка выхода



Выход Wiegand

RS485 +
 RS485 -

Контроллер доступа




ЖЕЛтый — WG_IN_D0
 СЕРый — WG_IN_D1
 ЧЕРНЫЙ — GND

D0
 D1
 GND



Вход Wiegand




БЕЛый — DOOR_NO
 ОРАНЖЕВый — DOOR_COM
 КРАСНЫЙ — DOOR_NC



Реле

Нормально замкнутое
 и нормально разомкнутое реле
 может быть сконфигурировано
 в соответствии с задачей.



ЧЕРНЫЙ — ALARM
 БЕЛый — GND



Входящий сигнал тревоги


Состояние индикатора	Действие	Значение индикатора
Белый индикатор всегда горит.	Устройство включено/ перезапущено/ запущено после успешного обновления.	Устройство запущено.
	Персона в зоне распознавания.	Распознавание лица.
Белый индикатор медленно мигает.	Устройство не активировано в первую загрузку.	Устройство не активировано.
	Отправка команды Активации/ Конфигурации сети Bluetooth.	Активация/Конфигурация сети прошла успешно.
Зеленый индикатор загорается на 1с.	Верификация Лицо/Карта/ Лицо-и-Карта.	Верификация прошла успешно. Сопровождается голосовым уведомлением: Thank you (Спасибо). Верификация Лицо-и-Карта прошла успешно. Сопровождается голосовым уведомлением: Card verified, face recognition, please (Карта верифицирована, верифицируйте лицо).
	Отправка команды Активации/ Конфигурации сети Bluetooth.	Ошибка Активации/ Конфигурации сети.
Красный индикатор загорается на 1с.	Проверка маски.	Состояние маски ненормальное. Сопровождается голосовым уведомлением: Please wear a mask/Please take off the mask (Пожалуйста наденьте/снимите маску).
	Верификация Лицо/Карта/ Лицо-и-Карта.	Ошибка распознавания лица. Сопровождается голосовым уведомлением: Please come closer (Подойдите ближе). Ошибка распознавания. Сопровождается голосовым уведомлением: Recognition failed (Распознать лицо не удалось). Недопустимый период доступа персоны. Сопровождается голосовым уведомлением: Time zone deny (Запрет по времени доступа). Персональный режим не включен.

Состояние индикатора	Действие	Значение индикатора
Циклическое медленное включение белого индикатора.	В зоне распознавания никого нет.	Состояние ожидания.
Красный индикатор загорается каждые 2 минуты.	Устройство работает.	Устройство не подключено к сети.
Красный индикатор мигает в течение 5 с.	Устройство обновляется.	Ошибка обновления.

Активация приложения

Для cloud-платформы

- 1 При первом использовании войдите в cloud-платформу.

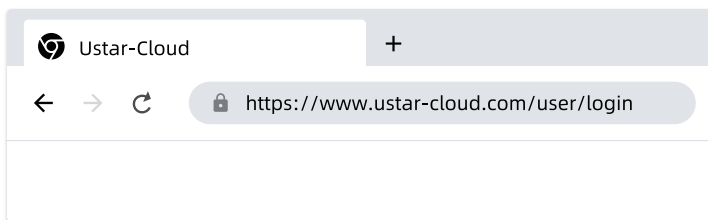

- 2 После создания компании добавьте нового администратора и авторизуйте разрешение UstarAccess администратору в управлении разрешениями.

Create a company
✕

* Company

* Founder

* Time Zone

- 3 Найдите UstarAccess в Apple или Google Play для загрузки.



Q UstarAccess |

- 4 Используйте адрес электронной почты с разрешением UstarAccess для подтверждения и входа в систему.

Carrier 9:41 AM

Welcome to log in

E-mail Account

Verification Code

- 5 Следуйте инструкциям, чтобы выбрать язык, часовой пояс и установить пароль на устройство.

Carrier 9:41 AM

Device Activation Cancel

Platform
UStar Cloud >

Language
English >

Time Zone
GMT+0 >

Device Password
Please enter password

8-32 digits, any two or more combinations of numbers, letters, and characters

Enter again

- 6 Настройте сеть в соответствии с вашими требованиями: используйте WiFi или проводную локальную сеть.

Carrier 9:41 AM

Network Configuration Cancel

Not linked to Wi-Fi Set >

1 — 2 — 3

Wi-Fi Configuration

Wi-Fi Name
Please enter

Wi-Fi Password
Please enter

IP Type
 DHCP Fixed IP

- 7 Введите серийный номер устройства, имя устройства и группу устройств, чтобы привязать устройство.

Carrier 9:41 AM

Cancel Add Device Finished

Device S/N 84E0F421E5BA607A

Device Name
Required

Device Type
Access & Attendance

Device Grouping
Default >

- 8 Выберите Address Book (Адресную книгу) → Add (Добавить) → Add employee (Добавить работодателя) и Add personnel (Добавить персонал).

Carrier 9:41 AM

Cancel Add Employee Full Mode

Name
Required

Department
Required >

Employee ID
Required

Email
Required

Confirm

- 9 Выберите Access Control (Контроль доступа) → Access Scheme (Схема доступа) и добавьте схему доступа для управления персоналом.

Carrier 9:41 AM

Access Control Management

Access Scheme Access Control Group

Multi-person Access >

Interlock >

Anti-passback >


Address Book Device Access Control Mine

Для offline- или cloud-платформы


- 1 Откройте браузер и введите: `http://192.168.0.88:8090`



- 2 Следуйте инструкции, чтобы выбрать Язык → Часовой пояс → Платформу

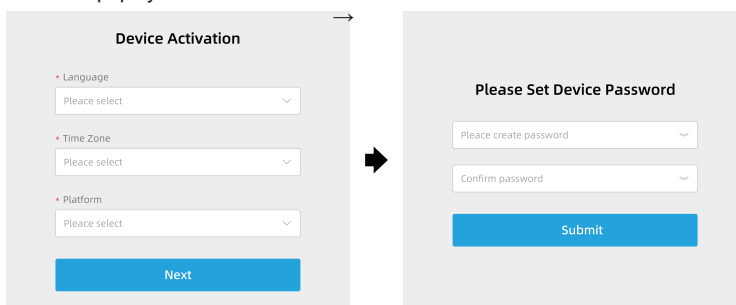

- 3 После входа информацию о сети можно изменить в меню Network Configuration (Конфигурация сети).

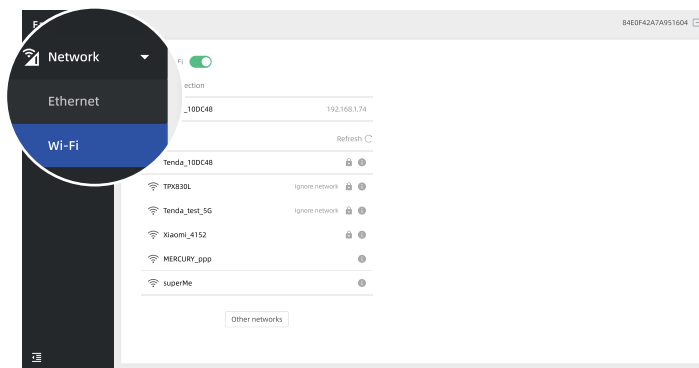







Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза —
компания InPrice Distribution.

Тел.: +7 (495) 788-1-788 , e-mail: info@inprice.ru

www.inprice.ru

www.uni-ubi.ru