

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое описание. Руководство по монтажу. Паспорт.

ПШБА.304268.215 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Замок электромеханический серии Promix-SM215 (в дальнейшем – замок) предназначен для запирания распашных дверей, ворот и калиток, открывающихся как внутрь, так и наружу помещения, с возможностью их дистанционного открывания подачей напряжения питания постоянного тока с помощью выключателей (кнопок) или контроллеров систем контроля и управления доступом, аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей и других устройств, а также механической кнопкой или ключом. Конструкция замка и способ монтажа позволяет устанавливать его **только внутри**, защищаемого помещения на любые типы дверей.

2. МАРКИРОВКА

На этикетке, приклеенной к корпусу замка, указаны:


1. Модель замка.
2. Номинальное напряжение питания.
3. Номинальный потребляемый ток.
4. Дата изготовления и отметка ОТК.
5. Идентификационный номер.
6. Сайт предприятия-изготовителя.



Пример расположения информации на этикетке.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 – Замок Promix-SM215	1 шт.
2 – Ответная часть	1 шт.
3 – Кронштейн плоский	1 шт.
4 – Цилиндрический механизм с набором ключей (5 шт.)	1 шт.
5 – Саморез 3,5х32	7 шт.
6 – Разметочный шаблон	1 шт.

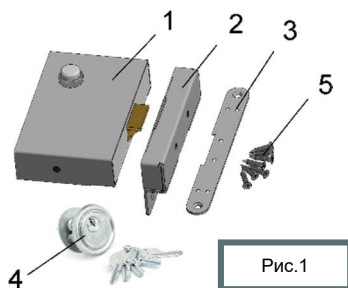

Комплектность изделия проверяйте при покупке! В дальнейшем претензии по комплектности предприятие-изготовитель не принимает.

4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Замок Promix-SM215 имеет оригинальный бесконтактный механизм «взвода» внутреннего механизма защелки при закрытии двери.

При закрытии двери (при снятом напряжения питания) за счет расталкивания магнитов, расположенных внутри замка и ответной части, механизм замка оказывается во взведенном состоянии, а защелка скрывается в ответной части.

При подаче напряжения питания фиксатор механизма разблокируется и из-за взаимодействия магнитов замка и ответной части, защелка перемещается внутрь замка – замок открыт. При снятии напряжения питания, фиксатор механизма возвращается в заблокированное состояние.

Замок выпускается в одном исполнении по принципу действия: нормально-закрытый (далее НЗ). НЗ замок находится в закрытом состоянии при отсутствии напряжения питания. Для открытия двери необходимо сначала подать напряжение питания на нормально-закрытый замок и только после этого открыть дверь.

Замок можно открыть используя кнопку, расположенную на корпусе замка, либо ключом снаружи помещения.

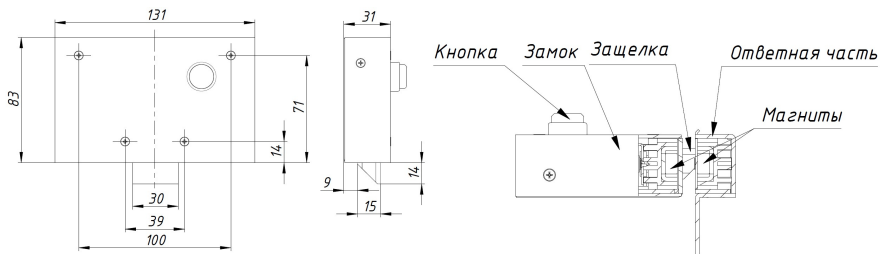


Рис.2 Габаритные и установочные размеры замка и ответной части

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Окружающая среда при эксплуатации замков должна быть невзрывоопасная и не содержащая токопроводящую и магнитную пыль, стружку и газы, вызывающие коррозию металла и разрушающие изоляцию токопроводников и электроэлементов, водяные пары и исключающая попадание воды, пара, горюче - смазочных веществ.

Климатические условия эксплуатации – УЗ.1 по ГОСТ 15150-69 с расширенным температурным диапазоном:

- температура окружающего воздуха: от -30 до +50 °С;
- относительная влажность воздуха не более 98% при 25°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея;
- установка внутри или снаружи помещения при обеспечении невозможности попадания внутрь замка влаги, пыли, грязи и т.п.

5.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	Promix-SM215.10	Promix-SM215.11
Исполнение	Нормально-закрытый	
Напряжение питания постоянного тока U, В	12	24

Потребляемый ток, А	0,5	0,25
Длительность импульса питания (не более), с		5
Минимальная пауза между импульсами, с		30
Масса замка (не более), кг		1,3
Усилие удержания (не менее), кг		500
Зазор между замком и ответной частью (не более), мм		5

6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Замок Promix SM-215 устанавливается на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу защищаемого помещения, но только на внутреннюю сторону двери.

ВНИМАНИЕ! Перемещение защелки не заблокировано в закрытом состоянии замка.

Замок поставляется с ответной планкой, собранной для двери, открывающейся внутрь помещения. Для установки замка на дверь, открывающуюся наружу помещения, необходимо пересобрать ответную часть замка соответствующим образом. Комплект включает в себя плоский кронштейн для крепления ответной части замка на переднюю сторону дверной коробки.

6.1 СБОРКА ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ

Для установки замка на двери, открывающейся наружу помещения, необходимо:

- 1) Снять кронштейн ответной части, открутив 6 винтов М3х6 на нижней части кронштейна.
- 2) Развернуть кронштейн таким образом, чтобы сторона кронштейна с крепежными отверстиями оказалась заподлицо тыльной стороне ответной части (см. рис. 3,4).
- 3) Закрепить кронштейн ответной части винтами М3х6.
- 4) Снять лицевую панель ответной части, открутив 2 винта М3х10.
- 5) Перевернуть лицевую панель таким образом, чтобы заходная отгибка оказалась направлена к низу ответной части.
- 6) Закрепить лицевую панель винтами М3х8 на ответной части.

В некоторых случаях вместо углового кронштейна следует установить плоский кронштейн, который идет в комплекте с замком (например, для установки на металлическую дверь).

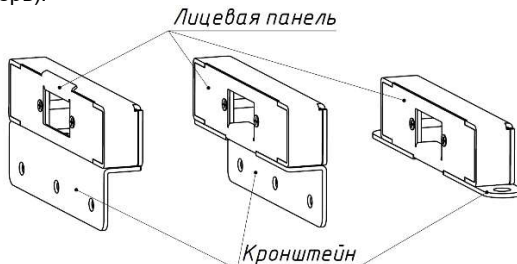


Рис. 3 – Возможные варианты сборки ответной части (внутренний/наружный варианты ответной части, вариант ответной части с плоским кронштейном)

6.2 МОНТАЖ ЗАМКА

- 1) На дверной коробке установить ответную часть для замка.
- 2) На двери, напротив ответной планки, приложить разметочный шаблон стороной соответствующей требуемому способу монтажа и наметить все отверстия.
- 3) Выполнить отверстия для монтажа замка и цилиндрического механизма.
- 4) Установить цилиндрический механизм на внешней стороне двери (диаметр сверла для врезки механизма $d=32\text{мм}$).
- 5) Снять крышку замка - открутить два винта М3х6 на боковых стенках и сдвинуть крышку в сторону защелки.
- 6) Установить замок, закрыть крышку замка и убедиться в его работоспособности. Рекомендуется проводить проверку работоспособности находясь внутри помещения, чтобы избежать запираения двери.

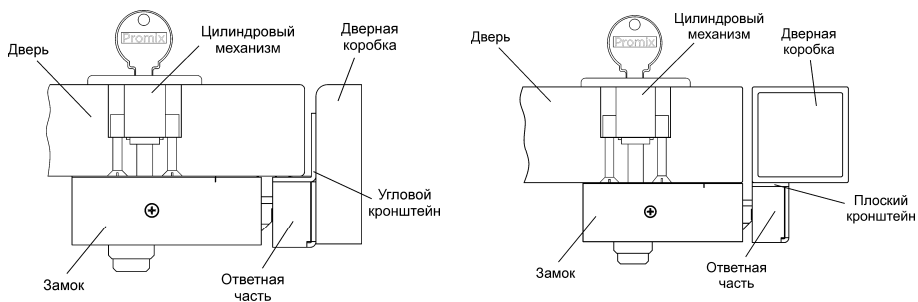


Рис. 4 – Монтаж замка на дверь открывающуюся наружу

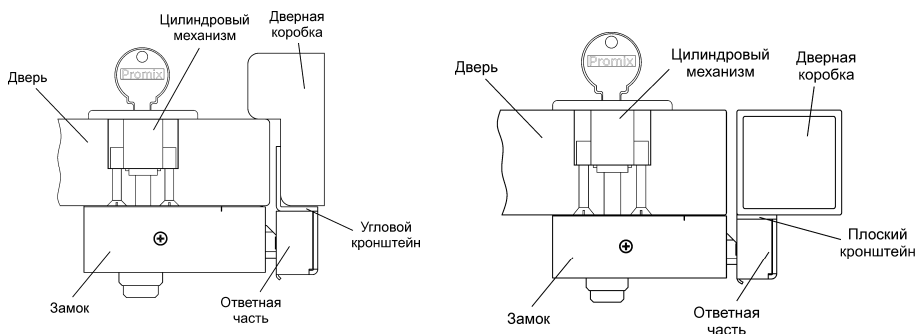


Рис. 5 – Монтаж замка на дверь открывающуюся внутрь

При установке замка на дверь, открывающуюся наружу, необходимо развернуть защелку скошенной частью к передней стороне замка. Для этого после пункта 5 (см. выше) нужно:

- 1) Вдавить защелку внутрь замка и снять стопорное кольцо со штока защелки.
- 2) Частично вытащить защелку вместе со штоком и развернуть ее вокруг оси штока на 180°.
- 3) Вставить обратно защелку со штоком и надеть стопорное кольцо на шток.

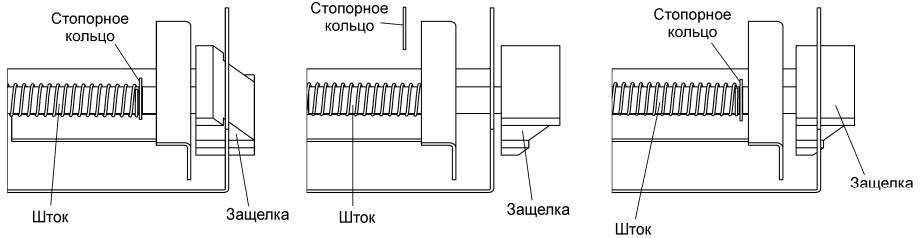


Рис.6

Важно обеспечить зазор между замком и ответной частью не более 5мм. Если дверной зазор больше, переместите отверстия ближе к краю двери.

6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКА

Управление работой замка происходит подачей и снятием напряжения питания. Для этого обычно используется контроллер (плата управления) или выключатель (кнопка). Установка контроллера производится в соответствии с паспортом на него.

Подсоедините провода питания замка (полярность подключения не важна).

Рабочий диапазон напряжений см. п. 5.2. Избегайте подачи повышенного напряжения питания. Не допускается подавать напряжение питания дольше, указанного в п. 5.2. времени.

Пример подключения замка к системе дистанционного управления Promix-RDS.



Рис.7

Обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места соединения.

7. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Замок необходимо устанавливать внутри защищаемого помещения
- 2) Возможность использования замка для ограничения доступа в помещения определяет **монтажная организация** исходя из особенностей конструкции и способа монтажа, уровня ответственности помещения, назначения режима ограничения доступа и других факторов (наличие охраны, видеонаблюдения и т.п.).
- 3) При монтаже замка необходимо соблюдать соосность с ответной частью.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности и проблемы	Действия для устранения
Замок не открывается при подаче напряжения питания.	Проверить тестером целостность цепи питания замка.
Защелка замка не складывается при подаче напряжения питания.	Притянуть (надавить) дверь в сторону дверной коробки.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Защелка Promix-SM215 не нуждается в специальном техническом обслуживании.

Замок не нуждается в смазке!

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До ввода в эксплуатацию замки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с температурой окружающего воздуха от -30 до +50 °С и относительной влажности не более 98% при температуре 25° С в соответствии с условиями хранения согласно ГОСТ15150-69.

Условия транспортирования замков в зависимости от воздействия механических факторов по группе С согласно ГОСТ 23216-78, и в зависимости от воздействия климатических факторов Ж2 ГОСТ 15150-69.

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция замков при установке и эксплуатации обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

В связи с низким напряжением питания постоянного тока изделия соответствуют классу III по ГОСТ. 12.2.007.0-75 и являются электробезопасными.

Пожарная безопасность замков обеспечивается применением негорючих и трудногорючих материалов; низким напряжением питания.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» гарантирует соответствие замков Promix-SM215 требованиям действующих ТУ при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации замков – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя

В течение гарантийного срока ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» обязуется бесплатно производить ремонт неисправного изделия. Расходы по доставке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- Неправильного технического обслуживания Покупателем;
- Использования изделий в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- Механических повреждений или разборки изделий Покупателем;
- Нарушения правил транспортировки и хранения.

Неисправные изделия на ремонт принимаются только в комплекте с ригелем, с обязательным сохранением на корпусе изделия заводских этикеток.

После истечения срока гарантийного обслуживания предприятие-изготовитель обеспечивает послегарантийное обслуживание изделия на договорной основе.

С целью повышения качества изделия предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Замок электромеханический Promix-SM215 в количестве ____ штук (по умолчанию 1 шт.) с указанной на корпусе датой выпуска и отметкой ОТК изготовлен и принят в соответствии с ПШБА.304268.004 ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИТЦ «ПРОМИКС».



ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»
Россия, 214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35, лит. А
Тел. (4812) 619-330
www.promix-center.ru
vk.com/promixcenter
mail@promix-center.ru