


i51W&i52W&i53W

WWW.FANVIL.COM

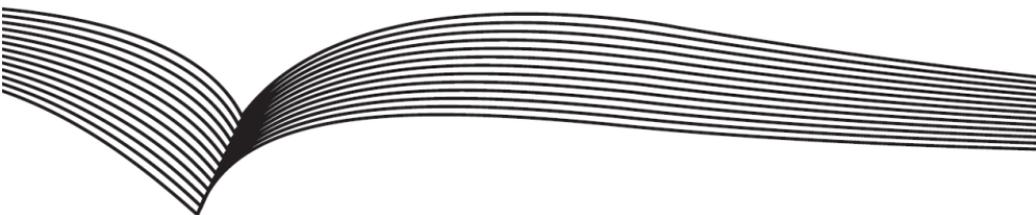

Краткое руководство пользователя

SIP мониторы (панели) i51W,i52W,i53W




i51W



i53W


Содержимое упаковки

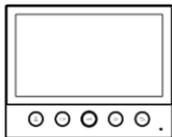

SIP монитор



Краткая инструкция

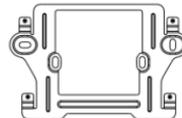

Настенный крепеж



10 pin кабель*1
кабель*1



4 pin кабель*1



2 pin



TA4*30mm Саморез*2



PM4*16mm Болт*2




Дюбель*2

Физические характеристики

Model	LCD	PoE	Wi-Fi (2.4G)	RS-485	Dimension
i51W	4.3"	√	√	√	163x104x26mm
i52W	7"	√	√	√	176x140x26mm
i53W	7" Touch Screen	√	√	√	176x140x26.5mm


Описание внешнего вида


Передняя панель

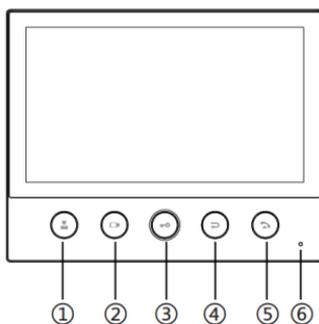


№.	Описание	№.	Описание
1	Кнопка управления	4	Кнопка возврата
2	Кнопка просмотра	5	Кнопка ответа
3	Кнопка открытия	6	Микрофон

Задняя панель

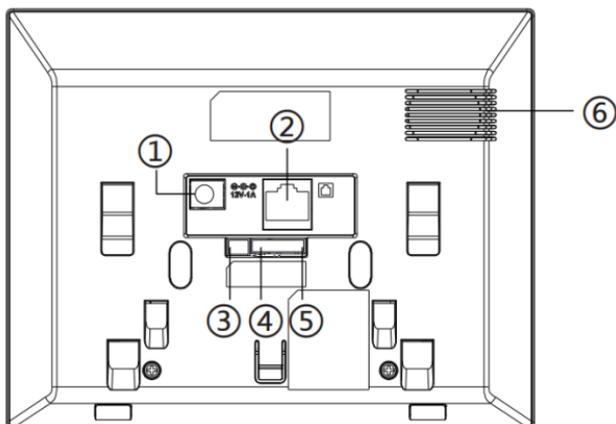


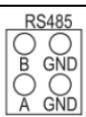	Описание	Изобр
1	Разъём питания DC 12В/1А	
2	Ethernet порт RJ-45 10/100М	
3	Разъём питания 2 pin 12В/1А	
4	Разъём RS-485 4 pin	
5	Разъём 10 pin для подключения датчиков и внешних устройств	
6	Динамик	


Примерная схема подключения

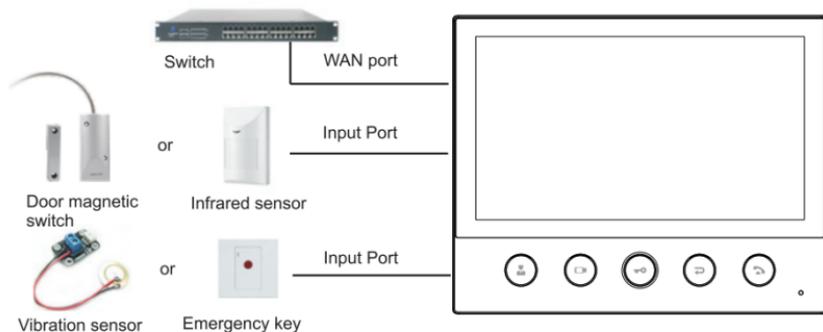

Установка (два варианта)

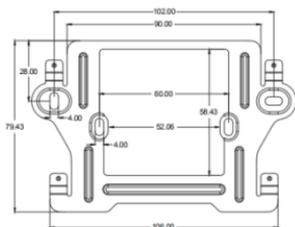


На стене

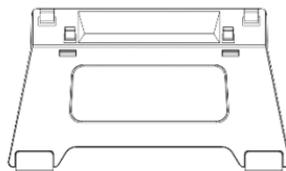

На столе (покупается отдельно)

Вариант 1. Настенная установка без подрозетника в стене

- Выпилите в стене отверстие размером 40x40 мм или просверлите отверстие диаметром 40 мм для кабелей
- Приложите настенный кронштейн к полученному отверстию и разметьте отверстия под саморезы
- Просверлите отверстия под саморезы в стене. При необходимости используйте дюбели из комплекта поставки
- Закрепите кронштейн на стене используя два винта самореза 30мм из комплекта поставки

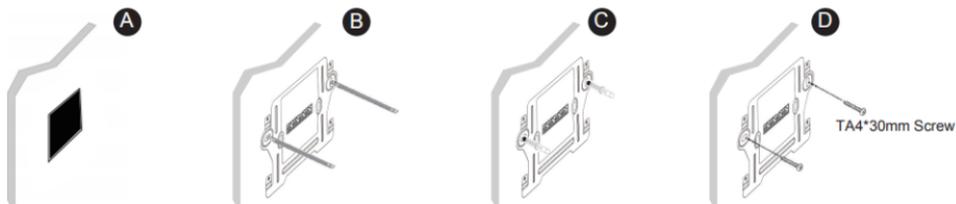

Вариант 2. Настенная установка в подрозетник в стене

А. Удостоверьтесь, что все необходимые кабели находятся в подрозетнике


В. Закрепите настенный кронштейн двумя винтами 16 мм из комплекта поставки или четырьмя винтами в случае использования двойного подрозетника



Подключение устройства

А. Подсоедините внешние датчики и внешние устройства через 10 pin кабель при необходимости

В. Подайте питание на устройство посредством кабеля PoE или разъёма питания. Если устройство работает, совместите пазы на задней стороне монитора с кронштейном на стене и сдвиньте монитор вниз

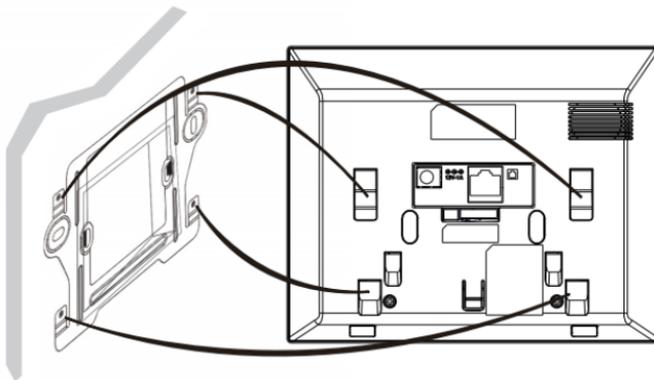

Установка на столе.


Соедините дополнительную настольную рамку с устройством, защелкнув ее в правильные пазы.

Поиск IP адреса устройства

Есть два метода поиска устройства. По умолчанию устройство получает адрес по DHCP.

метод 1:

Запустите iDoorPhone Network Scanner, нажмите кнопку Обновить и вы увидите устройство
(Загрузка ПО <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)

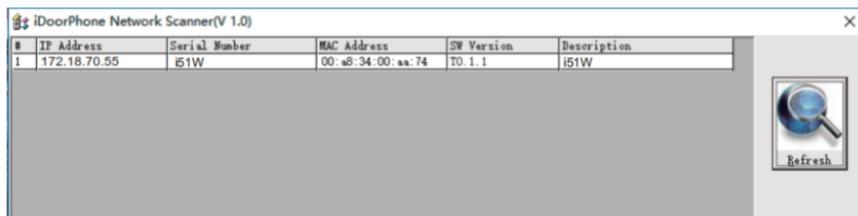

#	IP Address	Serial Number	MAC Address	SW Version	Description
1	172.16.70.55	i51W	00:e0:34:00:aa:74	70.1.1	i51W

Метод 2:

i51W&i52W:

После загрузки, долгое нажатие клавиши открытия выведет вам в меню. Затем выберете пункт «Системные сообщения» - «Сеть»

i53W :


После загрузки устройства, «Меню»---- «Статус».

IP настройки внутренних панелей

Шаг 1: Войдите в веб интерфейс SIP монитора

Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (например <http://192.168.0.99>).

Логин и пароль по-умолчанию: admin/admin.

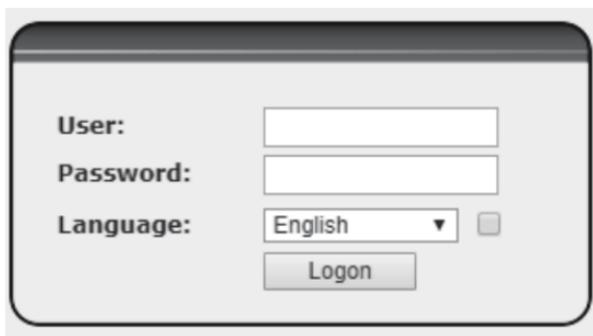

Шаг 2: Добавьте IP аккаунт

Установите адрес SIP сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP имя для доступа к SIP аккаунту.

Выберите «Активировать», и затем кликните «Применить» для сохранения настроек

SIP SIP Hotspot Action Plan Basic Settings

System

Network

Line

Settings

Call List

Function Key

Security

Device Log

IO Device Settings

Line: 8345@SIP

Register Settings >>

Line Status: Registered

Username: 8345

Display name: 8345

Realm:

Activate:

Authentication User: 8345

Authentication Password:

Server Name:

SIP Server 1:

Server Address: 172.18.1.88

Server Port: 5060

Transport Protocol: UDP

Registration Expiration: 3600 second(s)

SIP Server 2:

Server Address:

Server Port: 5060

Transport Protocol: UDP

Registration Expiration: 3600 second(s)

Proxy Server Address:

Proxy Server Port: 5060

Proxy User:

Proxy Password:

Backup Proxy Server Address:

Backup Proxy Server Port: 5060

NOTE

Description: It shows phone registration account basic settings and sip account function advanced settings.

Шаг 3: Настройка функций

Features Media Settings HCAST Action Time/Date Time Plan Tone Advanced

System

Network

Line

Settings

Call List

Function Key

Security

Device Log

IO Device Settings

Basic Settings >>

Enable Auto on Hook:

Enable Silent Mode:

Enable Default Line:

Default Ext Line: 8345@SIP

Default Ans Mode: Video

Hide DTMF: Disabled

Enable Restricted Incoming List:

Enable Restricted Outgoing List:

Country Code:

Match Direction: From left to right

Start Position: 0 0-38

Allow IP Call:

Emergency Call Number: 119

Caller Display Type: Normal

Auto Hangup Delay: 3 (0-30)second(s)

Disable Mute for Ring:

Enable Auto Switch Line:

Ban Outgoing:

Default Dial Mode: Video

Enable Allowed Incoming List:

Enable Country Code:

Area Code:

Hide Digits: 0 0-38

P2P IP Prefix:

NOTE

Description: Function settings, you can set the phone features, including the basic settings, tone settings, DND settings, Intercom settings, redial settings, the corresponding code settings, password dial settings, power light settings.

Шаг 4: Настройка открытия

Функциональная клавиша--- установите тип "DTMF", и укажите тот пароль, который установлен на удаленном домофоне.

Function Key Softkey

System

Network

Line

Settings

Call List

Function Key

Function Key Settings

Key	Type	Name	Value	Subtype	Line	Media	Pickup Number
DSS Key 1	None			None	AUTO	DEFAULT	
DSS Key 2	URL		/ftp://admin.html	None	AUTO	DEFAULT	
DSS Key 3	DTMF		1234	None	AUTO	DEFAULT	
DSS Key 4	Key Event		End	None	AUTO	DEFAULT	
DSS Key 5	Key Event		Handfree	None	AUTO	DEFAULT	

Apply

Операции

Ответить/Отклонить вызов

Для ответа на входящий вызов, вы можете нажать клавишу ,

Или клавишу  чтобы отменить прием звонка

Открытие двери

Во время разговора, нажмите клавишу  для посылы команды открытия замка двери.

Вкл/Выкл наблюдение

Нажмите клавишу , чтобы запустить режим видеонаблюдения. Затем нажмите  для выхода

Центр управления

Нажмите клавишу  на лицевой панели устройства для совершения вызова исходящего вызова диспетчеру, затем вы можете нажать  для отбоя звонка.

Fanvil